


## OPCOMELCUMULUNAZ / OPCOMELCAMULUNVE

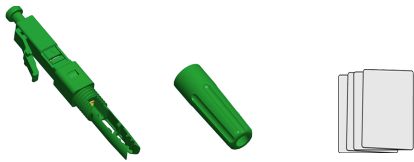

Conector Bota 3mm Papel libre de polvo


## HERRAMIENTAS



Pinza de 3 posiciones Tijeras de hilo de Aramida Desforrador de cable Holder Alcohol Cortadora de Precisión


## PASOS PARA ENSAMBLE DE CABLE REDONDO 2/3mm

### 1. INSERTAR EL CABLE

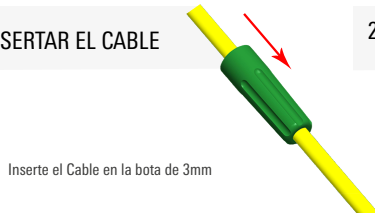

Inserte el Cable en la bota de 3mm

### 2. DESFORRAR CUBIERTA DEL CABLE

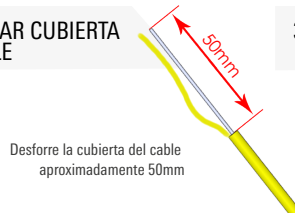


Desforre la cubierta del cable aproximadamente 50mm

### 3. MARCAR EL PUNTO DE DESFORRE




Coloque el cable en el holder hasta que la cubierta tope en el límite como se muestra en imagen

### 4. DESFORRAR EL RECUBRIMIENTO DE LA FIBRA

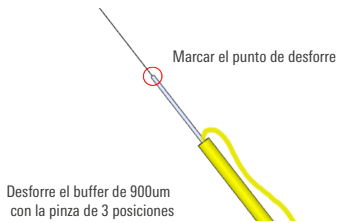


Desforre el buffer de 900um con la pinza de 3 posiciones

### 5. VERIFICAR LA FIBRA

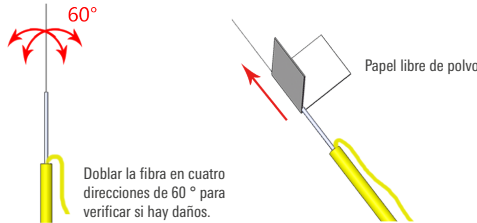


Doblar la fibra en cuatro direcciones de 60 ° para verificar si hay daños.

### 6. ACOMODAR LA FIBRA

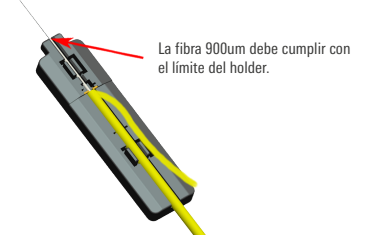


La fibra 900um debe cumplir con el límite del holder.

### 7. CORTAR LA FIBRA

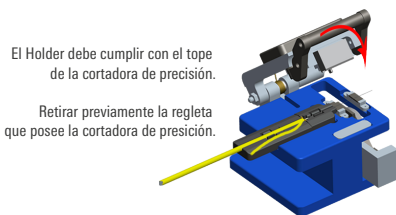


El Holder debe cumplir con el tope de la cortadora de precisión.  
Retirar previamente la regleta que posee la cortadora de precisión.

### 8. LONGITUD DE CORTE

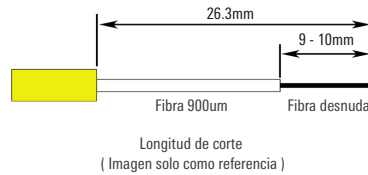


Longitud de corte (Imagen solo como referencia)

### 9. INSERTAR LA FIBRA

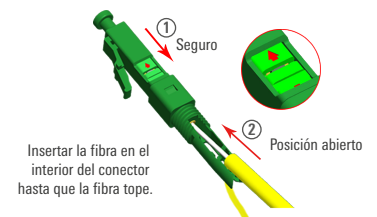


Insertar la fibra en el interior del conector hasta que la fibra tope.

### 10. ASEGURAR LA FIBRA

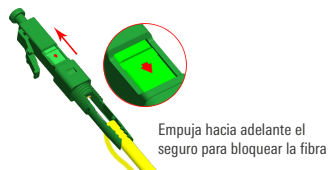

Empuja hacia adelante el seguro para bloquear la fibra

### 11. ASEGURAR LOS HILOS DE ARAMIDA

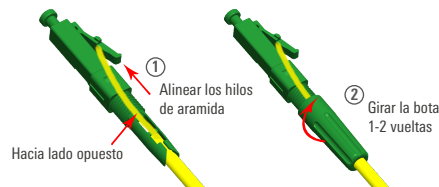

Hacia lado opuesto

1 Alinear los hilos de aramida

2 Girar la bota 1-2 vueltas

### 12. COMPLETAR EL ENSAMBLE




Cortar el excedente de hilos de aramida

Girar completamente la bota hasta apretar

## PASOS PARA CABLE 900um

### 1. INSERTAR EL CABLE

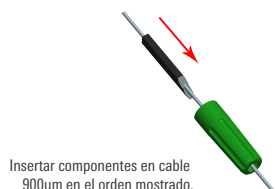


Insertar componentes en cable 900um en el orden mostrado.

### 2. DESFORRAR LA CUBIERTA DE CABLE 900um



Desforrar 50mm de la cubierta del cable con pinza de 3 posiciones.

### 3. VERIFICAR LA FIBRA

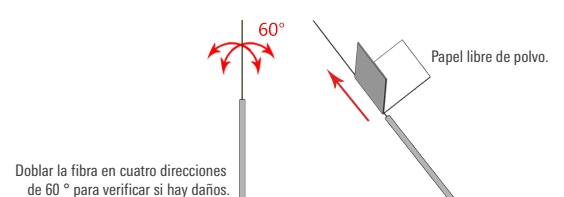


Doblar la fibra en cuatro direcciones de 60 ° para verificar si hay daños.


#### 4. ACOMODAR LA FIBRA




#### 5. CORTAR LA FIBRA

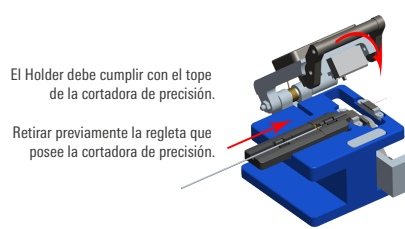


#### 6. LONGITUD DE CORTE

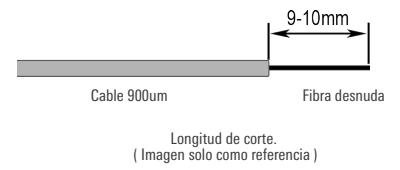


#### 7. INSERTAR LA FIBRA

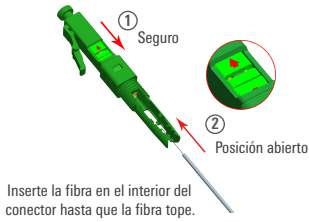

#### 8. ASEGURAR LA FIBRA

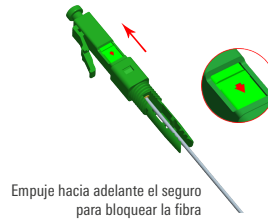

#### 9. COMPLETAR EL ENSAMBLE

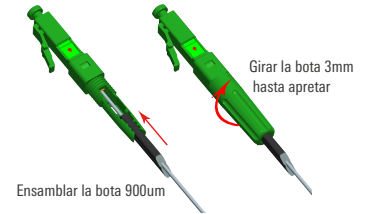


### PASOS PARA CABLE 3.0X2.0mm


#### 1. INSERTAR EL CABLE




#### 2. DESFORRE DE LA CUBIERTA DE CABLE

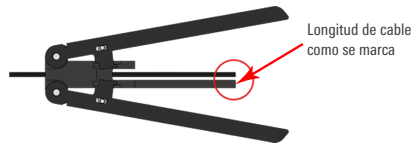


#### 3. DESFORRE DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA

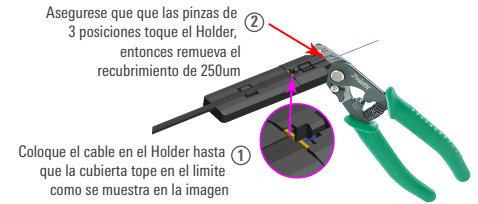


#### 4. VERIFICAR LA FIBRA

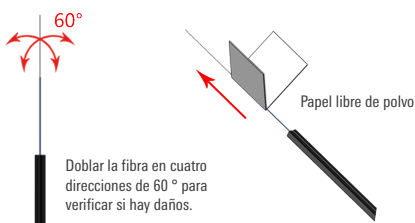


#### 5. ACOMODAR LA FIBRA

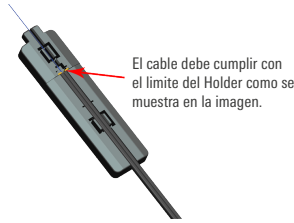



#### 6. CORTAR LA FIBRA

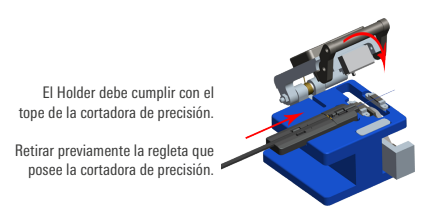


#### 7. LONGITUD DE CORTE

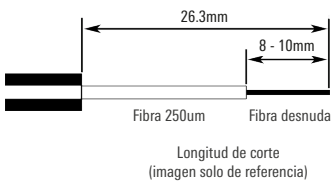

#### 8. INSERTAR LA FIBRA

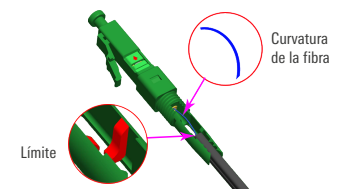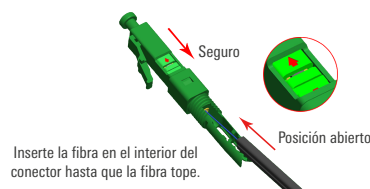

#### 9. ASEGURAR LA FIBRA

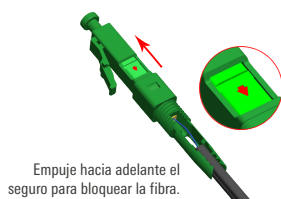

#### 10. ASEGURAR EL CABLE



#### 11. COMPLETAR EL ENSAMBLE

