



**MANUAL DE
INSTALACIÓN**



FAN OUT KIT 900UM

6 Y 12 FIBRAS

optronics®



FAN OUT KIT 900UM

6 Y 12 FIBRAS

INSTALACIÓN DE FAN OUT KIT DE 900UM

6 fibras: **OPMIFOK0636**




PASO1: Retire el Tubo holgado aproximadamente **120cm** o según lo que requiera dependiendo el largo del Fan Out. Retire y limpie el gel de los hilos de fibra óptica.



PASO2: Inserte uno a uno los hilos de fibra en los orificios de la unidad de ensamble y deslícelos sobre el tubo holgado con el mismo código de color.



FAN OUT KIT 900UM 6 Y 12 FIBRAS

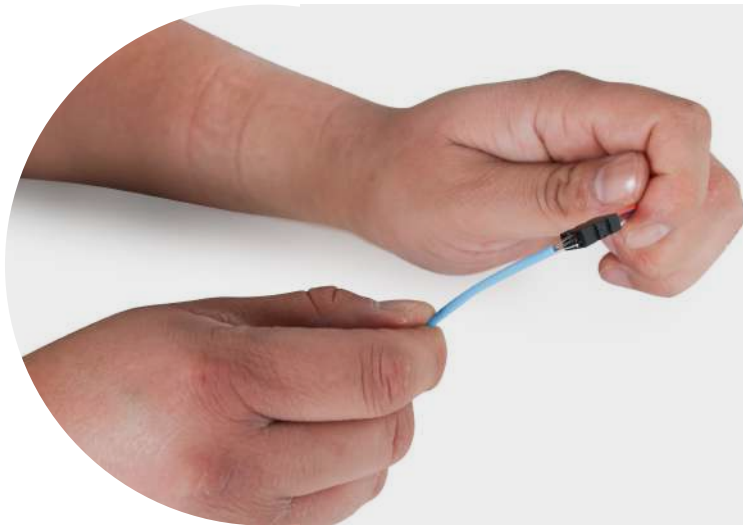

PAS03: Cuando todas las fibras estén dentro de los tubos holgados a 900um, coloque la unidad de ensamble en la base del fan-out y de igual manera coloque el opresor sobre la base, de tal forma que quede sujeto el tubo holgado cerrando el opresor con la ayuda de una pinza.

PAS04: Acomode el tubo holgado, después coloque la tapa del fan-out y presione hasta que cierre. Proteja la transmisión de fibras con un tubo termo contráctil o cinta de aislar.

