



MANUAL PASO A PASO



optronics®

INSTALACIÓN DE HERRAJES EN POSTE

OPHAHEDAC2FGR

OPHAHEDAC1FCH

OPHAHEDACPW



INTRODUCCIÓN


En el siguiente manual se encuentran detalles sobre las prácticas recomendadas para la instalación de los herrajes Optronics® mediante el uso de la Flejadora Optronics® en postes.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Utilizar el equipo de protección personal (EPP) diseñado para trabajos en altura, siguiendo las recomendaciones establecidas.
- Es crucial que el instalador porte guantes de seguridad en todo momento para garantizar su protección.

PRODUCTO

Considerar alguna de estas tres herramientas para la instalación en postes.

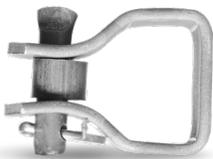

Herraje tipo D 3/16 grande para doble fleje
OPHAHEDAC2FGR



Herraje tipo D 3/16 chico para fleje individual
OPHAHEDAC1FCH



Herraje tipo D chico Access
OPHAHEDACPW

Nota: Este producto solo es compatible con nuestra línea de Cables Access.



HERRAMIENTAS ADICIONALES

Para buenas prácticas en la instalación de postes, es necesario considerar las siguientes herramientas.

Opción 1: Para fleje y hebilla



Fleje de acero inoxidable 304 de 5/8"
OPHAFLEAI07058



Fleje de acero inoxidable 304 de 5/8"
OPHAHEBAI58

Opción 2: Para fleje y hebilla



Fleje de acero inoxidable 304 de 3/4"
OPHAFLEAI07034



Hebilla para fleje 19.05 mm 3/4"
OPHAHEBAI34



Flejadora tipo sin fin con cortador
OPHATENAC



PROCEDIMIENTO



Tomar la medida del diámetro del poste en el lugar de instalación, y cortar el fleje dejando un excedente de 20 cm en relación con el diámetro del poste.



En uno de los extremos del fleje, introducir la hebilla asegurándose de que las pestañas de la hebilla queden orientadas hacia la parte frontal del fleje.

Realizar un doblez al fleje de aproximadamente 5 cm.



3

Insertar el fleje por el interior del herraje, asegurándose de que la parte plana del herraje quede posicionada sobre el poste.



Herraje chico



Herraje grande

4

Rodear el poste con el fleje y luego introducir el otro extremo a través de la hebilla, doblando en sentido contrario para asegurar el ajuste.





Herraje Chico



Herraje Access



Herraje Grande

Nota: Considerar que se debe ubicar en medio del Herraje chico o el Herraje Access, mientras que para el Herraje grande se debe colocar en la parte superior.



Introducir el fleje previamente doblado sobre el soporte de ajuste de la flejadora.



Después de insertar adecuadamente el extremo del fleje en la flejadora, girar la manivela hasta que esté completamente tensionado, asegurándose de que el fleje no tenga ningún movimiento en el poste.



7

Una vez que el fleje esté inmóvil en el poste, doblar la flejadora en dirección a las pestañas de la hebilla.



7.1

Abrir la manija de la flejadora y cortar el fleje lo más cerca posible del poste para evitar que se recorra.



8



Con el apoyo de un martillo, golpear para finalizar el doblado del fleje, asegurándose de que esté lo más al ras posible con el poste. Posteriormente, cerrar las pestañas con el mismo martillo para prevenir cualquier desplazamiento del fleje.

9



Se concluye la instalación para un Herraje D chico o un Herraje D Access. Para el Herraje D grande repetimos los procedimientos para agregar un nuevo fleje en la parte de abajo.

RECOMENDACIONES

Emplear la Flejadora Optronics® únicamente con el propósito exclusivo de flejado, evitando su uso como herramienta de golpe, con el fin de prevenir posibles daños al producto.